
# Ersatzteile 9013 TT

**Spare parts · Pièces de rechange**

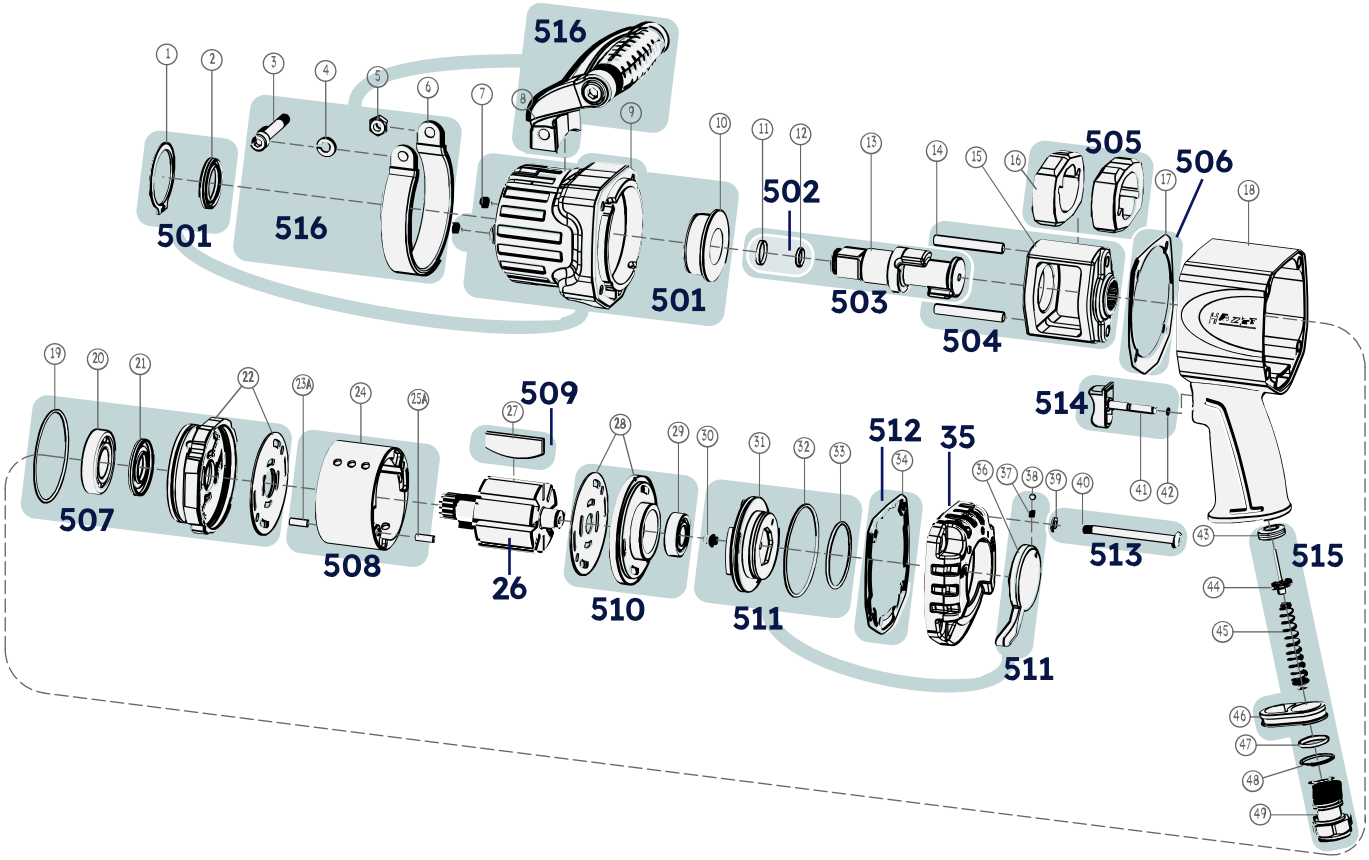


| Pos | HAZET No. | Bezeichnung | *Designation* | *Désignation* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9013 TT-01 | Rotor · Inhalt: 26 | *Rotor · Contents: 26* | *Rotor · Contenu : 26* | 1 |
| 35 | 9013 TT-015 | Gehäuse · hinten · Inhalt: 28 · 29 | *Housing · rear · Contents: 28 · 29* | *Boîtier · arrière · Contenu : 28 · 29* | 1 |
| 501 | 9013 TT-02/6 | Gehäuse · vorne | *Housing · front* | *Boîtier · avant* | 6 |
| 502 | 9013 TT-04/2 | Ring-Satz · Inhalt: 11 · 12 | *Ring set · Contents: 11 · 12* | *Jeu de bagues · Contenu : 11 · 12* | 2 |
| 503 | 9013 TT-05/3 | Vierkant · mit Ring-Satz · Inhalt: 11 · 12 · 13 | *Square · with ring set · Contents: 11 · 12 · 13* | *Carré · avec jeu de bagues · Contenu : 11 · 12 · 13* | 3 |
| 504 | 9013 TT-06/3 | Schlagwerkgehäuse · Inhalt: 14 (2x) · 15 | *Striking mechanism housing · Contents: 14 (2x) · 15* | *Boîtier de mécanisme de frappe · Contenu : 14 (2x) · 15* | 3 |
| 505 | 9013 TT-07/2 | Schlagwerk- / Hammer-Satz · Inhalt: 16 (2x) | *Striking mechanism / hammer set · Contents: 16 (2x)* | *Jeu de mécanisme de frappe / de marteaux · Contenu : 16 (2x)* | 2 |
| 506 | 9013 TT-08/5 | Gehäusedichtung · vorne · Inhalt: 17 (5x) | *Housing seal · front · Contents: 17 (5x)* | *Joint de boîtier · avant · Contenu : 17 (5x)* | 5 |
| 507 | 9013 TT-09/5 | Lagerplatte · vorne · Inhalt: 34 (5x) | *Bearing plate · front · Contents: 34 (5x)* | *Plaque d'appui · avant · Contenu : 34 (5x)* | 5 |
| 508 | 9013 TT-010/3 | Zylinder · Inhalt: 23 · 24 · 25 | *Cylinder · Contents: 23 · 24 · 25* | *Vérin · Contenu : 23 · 24 · 25* | 3 |

| Pos | HAZET No. | Bezeichnung | *Designation* | *Désignation* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 9013 TT-011/8 | Lamellen-Satz · Inhalt: 27 (8x) | *Fins set · Contents: 27 (8x)* | *Jeu de lamelles · Contenu : 27 (8x)* | 8 |
| 510 | 9013 TT-012/2 | Lagerplatte · hinten · Inhalt: 28 · 29 | *Bearing plate · rear · Contents: 28 · 29* | *Plaque d'appui · arrière · Contenu : 28 · 29* | 3 |
| 511 | 9013 TT-013/7 | Steuerungsventil · Inhalt: 27 (8x) | *Control valve · Contents: 27 (8x)* | *Valve de commande · Contenu : 27 (8x)* | 7 |
| 512 | 9013 TT-014/5 | Gehäusedichtung · hinten · Inhalt: 34 (5x) | *Housing seal · rear · Contents: 34 (5x)* | *Joint de boîtier · arrière · Contenu : 34 (5x)* | 5 |
| 513 | 9013 TT-016/8 | Gehäuseschraube · Inhalt: 39 (4x) · 40 (4x) | *Housing screw · Contents: 39 (4x) · 40 (4x)* | *Vis de boîtier · Contenu : 39 (4x) · 40 (4x)* | 8 |
| 514 | 9013 TT-017/2 | Abzughebel · Inhalt: 41 · 42 | *Trigger · Contents: 41 · 42* | *Levier de tirage · Contenu : 41 · 42* | 2 |
| 515 | 9013 TT-018/7 | Ventileinheit | *Valve unit* | *Unité de soupape* | 7 |
| 516 | 9013 TT-019/5 | Handgriff · Inhalt: 3 · 4 · 5 · 6 · 8 | *handle · Contents: 3 · 4 · 5 · 6 · 8* | *Poignée · Contenu : 3 · 4 · 5 · 6 · 8* | 5 |
| 516 | | | | | 6 |
| 517 | 9013 TT-019/5 | Handgriff · Inhalt: 3 · 4 · 5 · 6 · 8 | *handle · Contents: 3 · 4 · 5 · 6 · 8* | *Poignée · Contenu : 3 · 4 · 5 · 6 · 8* | 5 |


DE

**HAZET Service online:**
www.hazet.de/de/home/service/

EN

DE

**HAZET Ersatzteil-Shop**
**HAZET Spare-parts-shop:**
www.hazet.de/ersatzteil-shop

EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie Sich bitte an unsere Service-Abteilung
For Orders and questions please refer to our service-centre
☎ +49 (0) 21 91 / 7 92 355 · e-mail service-center@hazet.de

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY